

TOUS LES COFFRES-FORTS SONT FOURNIS AVEC LA COMBINAISON: 0 - 0 - 0
 (= code d'usine)


APRES L'INSTALLATION IL FAUT PERSONNALISER LA COMBINAISON EN COMPOSANT UNE NOUVELLE SERIE DE TROIS CHIFFRES DIFFERENTS EN SUIVANT ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DE COMBINAISON

OUVERTURE DU COFFRE AVEC LA COMBINAISON: 0 - 0 - 0

- Tirer les 3 boutons compteurs et, ce sans ordre précis, les tourner à droite ou à gauche et s'arrêter quand le CRAN du bouton qui indique le "0" est aligné avec l'INDEX D'OUVERTURE marqué sur la porte.
- Ouvrir le coffre-fort par la clé ou le bouton (tiré).

CRAN "0"

INDEX POUR
L'OUVERTURE

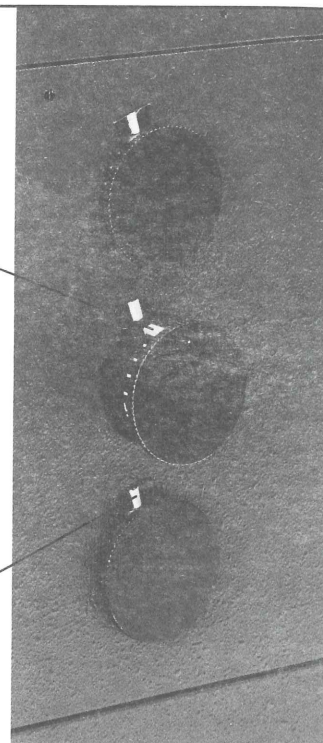

CHANGEMENT DE COMBINAISON

Pour composer une nouvelle combinaison il faut:

- Composer la combinaison existante, ouvrir le coffre-fort et, avec la porte ouverte, faire sortir les verrous.
- Introduire la CLE DE CODAGE dans un des trois trous qui se trouvent à l'intérieur de la porte et presser à fond.
- Tout en continuant à presser, tourner la CLE DE CODAGE et s'arrêter dès que le nouveau numéro sélectionné sur le bouton compteur est aligné à l'index pour l'ouverture situé sur le côté extérieur de la porte.
- Retirer la CLE DE CODAGE et répéter la même opération pour les autres deux trous.

CONTROLE:

Exécuter au moins trois fois les opérations d'ouverture et fermeture en suivant attentivement les instructions - ceci avec la porte ouverte

FERMETURE:

- Fermer le coffre-fort par la clé ou par le bouton et tourner les 3 boutons compteurs pour ne pas laisser en vue la combinaison sélectionnée.

MISE A ZERO DE LA COMBINAISON (possible seulement si la porte est restée ouverte)

Si au moment des essais la nouvelle combinaison sélectionnée s'avère éronnée ou si vous l'avez oubliée, il faut procéder comme suit:

- Enfoncer la TIGE DE RETABLISSEMENT dans la gorge située dans le trou pour la clé de codage.
- Tout en maintenant en pression la TIGE DE RETABLISSEMENT, tourner le bouton compteur correspondant jusqu'à ce que celui-ci se bloque. Le numéro du bouton qui est aligné à l'index pour l'ouverture correspond à l'ancienne combinaison.
- Retirer la TIGE DE RETABLISSEMENT et introduire la CLE DE CODAGE dans son trou et sélectionner un nouveau numéro.
- Répéter l'opération pour les autres deux boutons compteurs.

TIGE DE
RETABLISSEMENT

CLE DE CODAGE

TROU CLE
DE CODAGE

GORGE TIGE DE
RETABLISSEMENT

